




Schirmverbindungsleitung SM-Clip

Montageanleitung

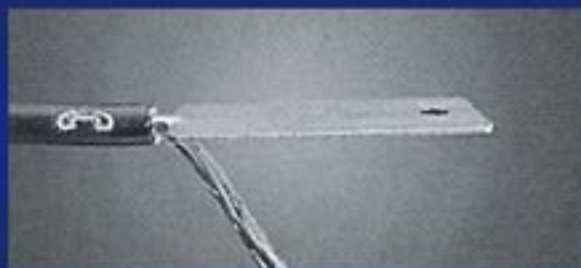

Mit dem Montagewerkzeug wird zunächst der Abstand zwischen den Adern und der Abschirmung des Kabels vergrößert.



Die Schirmverbindungsklemme wird mit einer Zange am Kabelmantel zwischen den Adern und der Kabelmantel-Innenseite angesetzt.



... und bis zum Verbindungssteg auf den Kabelmantel geschoben.



Die obere und untere Lasche der Schirmverbindungsklemme werden im Bereich des Verbindungssteiges bis zum Eindringen der Haltezähne in die Kabelisolation gepresst.